

SAMSUNG

SMT-S7140

Brukerveiledning

NOR

DIGITAL SATELLITTMOTTAKER

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Denne mottakeren er laget i henhold til internasjonale sikkerhetsstandarder. Les nøye gjennom følgende anbefalte sikkerhetstiltak.

STRØMFORSYNING: AC 230 V- 50 Hz

OVERBELASTNING: Ikke overbelast stikkontakter, skjøteledninger eller adaptere da dette kan føre til brann eller elektrisk støt.

VÆSKER: Hold væsker unna mottakeren. Utstyret bør ikke mistes eller søles på, og ingen objekter som inneholder væske, som vaser, bør settes oppå utstyret.

RENGJØRING: Før du rengjør mottakeren, må du koble den fra stikkontakten. Bruk en lett fuktet klut (uten løsningsmidler) for å rengjøre utsiden.

VENTILASJON: Ikke tett igjen ventilasjonshullene på mottakeren. Se til at luften hele tiden sirkulerer fritt rundt mottakeren. Du må aldri oppbevare mottakeren der den utsettes for direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, f.eks. en radiator. Du må aldri stable annet elektronisk utstyr oppå mottakeren. Plasser mottakeren minimum 30 mm fra veggen.

BRUKSTEMPERATUR:

Mottakeren må ikke brukes ved temperaturer over 35 °C. Hvis du vil sikre at mottakeren fungerer som den skal i mange år, anbefales det at mottakeren ikke brukes i romtemperatur over 25 °C.

TILBEHØR: Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av produsenten. Dette kan forårsake fare eller skade utstyret.

TILKOBLING TIL PARABOLSIGNALENE OG TV:

Koble sammen alle deler før du setter noen ledninger i stikkontakten. Slå alltid av mottaker, TV og andre komponenter før du kobler til eller kobler fra ledninger. UNNLATER DU Å GJØRE DETTE, KAN DET MEDFØRE SKADE PÅ LNB-EN

VEDLIKEHOLD: Ikke prøv å foreta vedlikehold av produktet på egen hånd. Ethvert forsøk på å gjøre dette gjør garantien ugyldig. Alt vedlikehold må utføres av en kvalifisert fagperson.

LYN: Hvis mottakeren installeres på et sted som er utsatt for mye lynaktivitet, må beskyttelsesenheter for mottakerens strømtilkobling brukes. Den individuelle produsentens egne instruksjoner for sikkerhetstiltak for annet utstyr, som TV-apparat, stereoanlegg osv., som er koblet til mottakeren, må også følges i uvær med fare for lynnedslag.

JORDING: Jordingen til LNB-kabelen må kobles direkte til parabolantennens systemjording. Jordingsystemet må være i henhold til lokale forskrifter.

**ADVARSEL!****1. Følg disse retningslinjene for å være sikker på at du ikke forårsaker skade på strømledningen eller støpselet.**

- Strømledningen eller støpselet må ikke endres eller bearbeides vilkårlig.
- Strømledningen må ikke bøyes eller vrís for mye.
- Sørg for å trekke ut strømledningen ved å holde i støpselet.
- Hold varmeapparater mest mulig unna strømledningen for å unngå at det beskyttende laget smelter.

2. Hvis du ikke etterkommer følgende, kan det medføre elektrisk støt.

- Hoveddelen må ikke åpnes.
- Metaller eller brannfarlige objekter må ikke plasseres inne i produktet.
- Se til at du har tørre hender når du berører støpselet.
- Trekk ut strømledningen under uvær med fare for lynnedslag.
- Mottakerens luftehullåpninger må ikke dekkes til med for eksempel aviser, klær osv.
- Mottakeren må ikke plasseres oppå husholdningsapparater som avgir varme.

3. Produktet må ikke brukes hvis det er i ustand. Hvis du fortsetter å bruke produktet med en defekt, kan det forårsake alvorlig skade på produktet. Ta kontakt med nærmeste distributør når produktet er gått i stykker.**4. Strømstøpselet brukes som en frakoblende enhet, og skal være lett tilgjengelig til enhver tid. Hvis du vil koble apparatet fra strømuttaket, må støpselet trekkes ut fra uttaket, det vil si at støpselet må være lett tilgjengelig.****5. Når mottakeren ikke brukes over en lengre periode, må du trekke ut støpselet fra stikkkontakten.****Merknader om datatap (harddiskadministrasjon)****1. Vær forsiktig med harddisken så du ikke skader dataene på den.**

- Harddisker er lettpåvirkelige av omgivelsene og tåler ikke så godt støt, så vær forsiktig så du ikke skader enheten.
- Ikke flytt på mottakeren eller utsett den for støt mens den er slått på. Det kan skade dataene.

2. Situasjoner som kan skade harddisken og dataene

- Harddisken og dataene kan bli skadet hvis mottakeren blir utsatt for støt når den installeres eller flyttes.
- Harddisken og dataene kan bli skadet når mottakeren tilbakestilles (rekonfigureres) eller hvis det oppstår strømbrydd mens harddisken kjører.
- Data kan kanskje ikke gjenopprettes som en følge av flere årsaker (f.eks. en virusinfeksjon).
- Harddisken og dataene kan bli skadet hvis du slår av strømmen under opptak eller avspilling.
- Filene kan bli skadet eller det kan oppstå ødelagte sektorer hvis mottakeren utsettes for støt eller flyttes mens harddisken er i gang.



INNHold

SIKKERHETSINSTRUKSJONER	2
GENERELLE FUNKSJONER	6
FØR BRUK	7
Velkommen	7
Oppdateringer for mottakeren	7
Hvor du bør plassere mottakeren	7
Automatisk/Passiv standby-modus	8
Utstyr inkludert	9
BESKRIVELSE	10
Frontpanel	10
Bakpanel	11
Fjernkontroll	12
Sette inn batterier i fjernkontrollen	14
KOBLE TIL MOTTAKEREN	15
Koble mottakeren til antennen	15
HD-tilkobling (HDMI®)	16
Tilkobling til eksternt lydsystem	16
Koble til Ethernet	17
Koble til strømforsyningen	17
Sette inn programkortet	18
FØRSTEGANGSINSTALLASJON	19
1. Velg Land	19
2. LNB-innstillinger	19
3. Hjemmetransponder	20
4. Signaltest	20
5. HDTV-oppsett	20
IKONER PÅ SKJERMEN	21
GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER	22
1. Slå av og på	22
2. Velg kanaler	22
3. Volumkontroll (bare for TV)	22
4. Kanalinformasjon	22
5. Kanaloversikt	23
6. EPG (elektronisk programguide)	23
7. On Demand-funksjoner	23
8. Ticket-kanalliste	24
9. TV-planlegger	24
10. Radioliste	24



..... INNHOLD

BETJENE MOTTAKEREN.....	25
1. TV-guide.....	25
2. Filmleie.....	26
3. Øvrige.....	26
4. TV-planlegger.....	28
5. Innstillinger.....	31
6. Viasat Film.....	44
7. Kanalarkiv.....	44
8. Video On Demand.....	45
MELDINGER PÅ SKJERMEN.....	47
KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN FOR TV.....	49
1. Kodesøk.....	49
2. Kodeblinking.....	49
3. Bruke TV-kodetabellen.....	50
4. Tilbakestille fjernkontrollen.....	50
FEILSØKING.....	51
Avhending.....	51
Tekniske Spesifikasjoner.....	52
Garantikort.....	54



GENERELLE FUNKSJONER

AVSNITT FOR BRUKER

DIGITALT KRINGKASTINGSMOTTAK FOR HD/SD TV
AVANSERT ELEKTRONISK PROGRAMGUIDE
ULIKE SPRÅK SOM STØTTES
TEKST-TV VBI-STØTTET
INFRARØD FJERNKONTROLL MED ALLE FUNKSJONER
SCART-UTGANG
SCART-FORBIKOBLING
LAVT STRØMFORBRUK
AUTOMATISK OPPDATERT EPG

AVSNITT FOR TUNER

950-2150 MHz-BREDBÅNDSKANALVELGER
SYMBOLHASTIGHET PÅ 1-45 MS/s
DiSEqC 1.0 (FIRE POSISJONER)
13 V, 18 V
22 KHz KONTINUERLIG TONEKONTROLL
SATCR-KOMPATIBEL

AVSNITT FOR VIDEO

DVB-S- OG DVB-S2-SAMSVAR
MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-4 Video (H.264)

STØTTER SIDEFORHOLD 4:3 (NORMAL) OG 16:9
(BREDFORMAT)

AVSNITT FOR LYD

MPEG-1 AUDIO LAYER I OG II
MONO-, DUAL-, STEREO- OG FELLES STEREO-LYDMODUS
VOLUMKONTROLL OG DEMPEFUNKSJON PÅ TV
SPDIF DIGITAL LYDUTGANG
DOLBY DIGITAL/DOLBY DIGITAL PLUS, PCM

PVR

320 GB 2.5" HDD

FØR BRUK

Velkommen

Takk for at du valgte Viasat HD PVR-mottakeren for visning av dine Viasat-kanalpakker. Følg instruksjonene i denne brukerveiledningen nøye for å få fullt utbytte av alle fordelene ved digital satellitt-TV. Mottakeren samsvarer fullt og helt med internasjonale standarder for digital videokringkasting (Digital Video Broadcasting, DVB). **Når strømmen er koblet til, må du vente omtrent to minutter før du kan ta i bruk mottakeren.**

Hvis du vil ha mer informasjon eller aktivere abonnementet ditt, kan du ringe Viasats interaktive telefontjeneste ved å bruke nummeret som gjelder for ditt land.

Telefonnummeret vises på TV-skjermen når du setter inn programkortet.

Oppdateringer for mottakeren

Fra tid til annen oppdateres mottakeren. Disse oppdateringene gir deg forbedrede funksjoner: nye skjermbilder og menyer kan bli tilgjengelig. Selv om nye skjermbilder og menyer kan se forskjellige ut fra de som beskrives i denne brukerveiledningen, skal du likevel kunne bruke de samme teknikkene på dem (f.eks. merke og velge). Oppdateringer skjer vanligvis midt på natten. Mottakeren må være på eller i aktiv standby for å motta oppdateringer.

Hvor du bør plassere mottakeren

Se til at TV-en, DVD-spillere og mottakeren plasseres på et egnet sted.

- I nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt.
- Innen rekkevidde for parabolantenneledningene.

SMT-S7140

NOR

Automatisk/Passiv standby-modus

Denne mottakeren er utformet for å redusere belastningen på miljøet og samsvarer med Det europeiske direktivet 2005/32/EC. Ekstramodusen for betjening, Passiv standby, trenger svært lite strøm. Mottakeren går automatisk inn i Passiv standby hvis den ikke er blitt brukt på en stund.

Automatisk standby

- EPG gir brukeren et alternativ for konfigurering av Automatisk standby i **[MENU]** → **[Innstillinger]** → **[Oppsett]** → **[Energisparing]**.
- Verdiene er: 4/6/8 timer og AV. Standardverdien er 4 timer.
- Mottakeren går automatisk inn i Aktiv, etterfulgt av Passiv standby etter et gitt tidsrom som er valgt av brukeren i EPG, hvis ingen kommandoer mottas fra fjernkontrollen i dette tidsrommet.
- Før den går inn i Automatisk standby, viser mottakeren en popup-melding som informerer brukeren om at den går inn i standby om ett minutt, og at en hvilken som helst knapp kan trykkes for å avbryte dette.

Passiv standby

- EPG gir brukeren et alternativ for konfigurering av Passiv standby i **[MENU]** → **[Innstillinger]** → **[Oppsett]** → **[Energisparing]**.
- Verdiene er: 1/2/3 timer og AV. Standardverdi er to timer.
- Når tidsperioden har forløpt i Aktiv standby, går EPG inn i Passiv standby (Lavstrømmodus).
- Hvis du vil ta mottakeren ut av aktiv standby eller ut av passiv standby, trykker du på av/på-knappen på fjernkontrollen eller på mottakerens frontpanel.
- EPG angir en oppvåkningstid basert på et planlagt opptak og bytter til passiv standby.
- EPG angir ikke en oppvåkningstid basert på planlagte påminnelser, kun planlagte opptak.
- I tilfelle ingen brukerdefinerte hendelser inntreffer, våkner mottakeren opp etter en periode på 72 timer, og mottakeren går tilbake til Passiv standby etter to timer.

Utstyr inkludert

Følgende utstyr skal være inkludert:

- Viasat HD PVR-mottaker (se bildet under og side 10-11)
- Fjernkontroll og AAA-batterier (se bildet under og side 12-14)
- Brukerveiledning og hurtigstartsveiledning (se bildet under).
- Standard HDMI®-kabel (se bildet under)
- Ethernet-kabel (se bildet under)
- 12 V strømadapter
- Strømledning



Viasat HD PVR-mottaker



Fjernkontroll



AAA-batterier



Brukerveiledning




Hurtigstartsveiledning



Standard
HDMI®-kabel



Ethernet-kabel

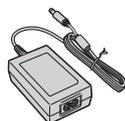


12 V strømadapter



Strømledning

BESKRIVELSE

Frontpanel

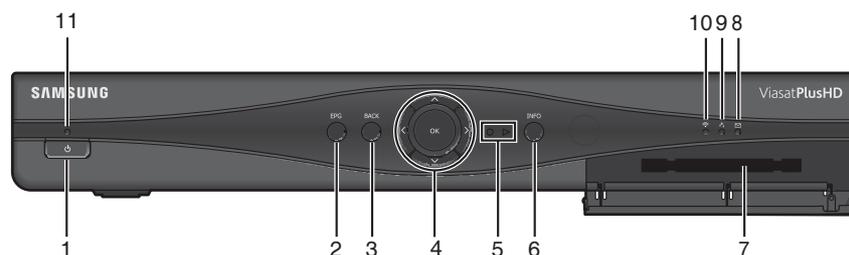

- 1. AV/PÅ (⏻)** Slår standbymodus på eller av på mottakeren.
- 2. EPG** Viser Viasat EPG.
- 3. BACK** Går ut av en meny og returnerer til det forrige skjermbildet.
- 4. Piltaster/OK** Fremhever forrige eller neste element i lister eller menyer på skjermen.
- 5. Indikatorer for opptak og avspilling**
 Lyser rødt når mottakeren tar opp på harddisken.
 Lyser grønt når mottakeren spiller av fra harddisken.
- 6. INFO** Viser informasjon om et program.
- 7. Kortleser** Der programkortet settes inn.
- 8. Meldingsindikator** Lyser gult når det finnes en ventende melding. Blinker gult når det finnes en viktig melding. (Støttes ikke for øyeblikket)
- 9. Onlineindikator** Lyser grønt når mottakeren er tilkoblet nettet via bredbånd. (Støttes ikke for øyeblikket)
- 10. IR-mottakerindikator** Lyser rødt når mottakeren mottar et signal fra fjernkontrollen.
- 11. Standbyindikator** Lyser oransje når mottakeren er i aktiv standbymodus.
 Lyser rødt når mottakeren er i passiv standbymodus.
 Lyser grønt når mottakeren er aktiv.



Produsert under lisens fra Dolby Laboratories.
 Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.




Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoen er varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og andre land.



HDTV-logoen er et varemerke for EICTA.

Bakpanel

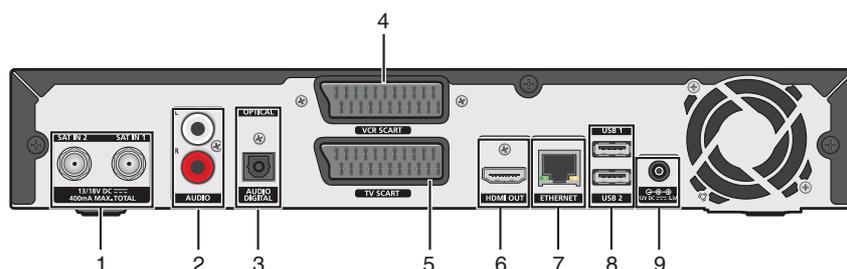

- 1. SAT IN 1 og 2** For å koble til parabolsignalene fra SatCR eller Quad LNB.
- 2. AUDIO** Analog lyd via venstre/høyre (L/R) RCA-kontakter.
- 3. AUDIO DIGITAL (OPTICAL)** Utgang for tilkobling til et lydanlegg (S/PDIF).
- 4. VCR SCART** For å koble mottakeren til DVD-spilleren.
- 5. TV SCART** For å koble mottakeren til TV-en.
- 6. HDMI OUT** Bruk standard HDMI-kabel ved tilkobling til TV for å oppnå best mulig bildekvalitet.
- 7. ETHERNET** For å koble mottakeren til Internett (valgfritt) ved hjelp av medfølgende Ethernet-kabel.
- 8. USB 1/2** USB 2.0 for fremtidige tjenester. Eksterne harddisker støttes ikke.
- 9. POWER-IN** Ikke koble til 12 V adapter før du har koblet til alt annet.



Samsung Electronics Co.Ltd erklærer med dette at denne mottakeren overholder de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelsene i de følgende direktivene:

- 2006/95/EF (LVD-direktivet)
- 2005/32/EF (EuP-direktivet)
- 2004/108/EF (EMC-direktivet)
- 1999/5/EF (R & TTE-direktivet)



Samsvarserklæring nr. 6636
Varemerke for DVB-Digital Video Broadcasting Project.

Rovi produktmerknad: Dette produktet omfatter copyright-beskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre intellektuelle eiendomsrettigheter til Rovi Corporation. Reversert engineering eller demontering er forbudt.

Fjernkontroll



Merk: Når du setter i batterier, må du sørge for at polariteten (+/-) er riktig. Ikke bruk gamle batterier sammen med nye. Ta ut batteriene av fjernkontrollen hvis du ikke skal bruke den på lang tid.



..... BESKRIVELSE

SMT-S7140

1. **VIASAT** Tar deg til kanalen du sist så på.
2. **TV** Styring av TV.
3. **MENU** Viser hovedmenyen.
4. **Pilene (▲, ▼, ◀, ▶)** Flytter markeringslinjen for å velge alternativer på menyen.
5. **OK** Brukes til å angi og bekrefte eventuelle data til mottakeren i menysystemet. OK-knappen viser i tillegg kanalinformasjonen.
6. **BACK** Går tilbake til forrige kanal i fullskjermvisning og til forrige skjermbilde i EPG.
7. **VOL+/VOL-** Øker eller reduserer volumet på TV-en.
8. **◀◀, ▶▶, ▶, ||, ■** Spol tilbake, spol frem. Spill av, sett på pause, stopp
9. **Fargeknappene (RØD, GRØNN, GUL, BLÅ)** Brukes til å velge spesielle funksjoner i EPG.
10. **Tallknappene** Brukes til å angi numeriske verdier.
11. **MUTE (M)** Brukes til å slå av og på lyden på TV-en.
12. **OPTIONS** Åpner fanen for språk og undertekster.
13. **®** Begynner å ta opp.
14. **①** Viser programinformasjonen.
15. **CH+/CH-** Bytter kanal.
16. **VOD** Åpner menyen for Viaplay.
17. **PLANNER** Åpner TV-planleggeren
18. **AV/PÅ (b)** Slår standbymodus på eller av på mottakeren.



NOR

Merk: Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konfigurerer fjernkontrollen til å betjene TV-en, kan du se side 49-50.



Sette inn batterier i fjernkontrollen

Før du kan bruke fjernkontrollen, må du sette inn de to medfølgende AAA-batteriene på følgende måte:

1. Skyv låsen nederst på fjernkontrollens batterideksel, og løft deretter dekslet og ta det av.
2. Sett inn de to batteriene som vist nedenfor. Pass på at merkene + og - på batteriene samsvarer med merkene på innsiden av batterirommet.
3. Sett på plass batteridekselet ved å sette inn tappen nederst på dekslet først og deretter dytte dekslet tilbake på plass.



Ikke la tomme batterier være i fjernkontrollen. Skift ut begge batteriene samtidig.
Ikke kast brukte batterier i husholdningsavfallet.
Brukte batterier skal resirkuleres ved slutten av levetiden.

KOBLE TIL MOTTAKEREN

Koble mottakeren til antennen

Når du har installert antennen, kobler du koaksialkabelen fra LNB til SAT IN 1 og 2 på baksiden av mottakeren. Alle kabelkontakter skal kun strammes til ved hjelp av fingrene.

Du må ikke bruke noen former for verktøy til å stramme kontaktene med.

Du må ha en riktig montert parabolantenne som peker mot riktig satellitt.

- Hvis du har parabolantenne, men den ikke peker mot riktig satellitt, må du gjøre justeringer. Se informasjonen som følger med antennen/LNB, for å få mer informasjon om hvordan du gjør dette. Eventuelt kan du søke råd hos profesjonelle.
- Hvis du ikke har parabolantenne montert, må du be forhandleren om å anbefale en parabolmontør.

LNB-oppsett



Siden mottakeren har to tunerinnnganger, må du duplisere det innkommende signalet.

Du kan gjøre dette ved å:

- bruke SatCR LNB, splitter og koaksialkabel levert av Viasat, eller
- erstatte din eksisterende Universal Single LNB med en Universal Quad LNB og montere en ekstra kabel til mottakeren (hvis du er ny kunde, må du montere to kabler).

Oppsettet du velger, vil avhenge av antallet LNB-er på parabolantennen:

- **SatCR LNB:** Parabolantennen er kan stilles inn med én LNB. Parabolantennen må tilpasses etter Astra 4A 5 grader øst. Koble en koaksialkabel fra parabolantennen til parabolinnngangsporten på Unicable-splitteren. Koble to koaksialkabler fra STB/IF-utgangskontaktene på Unicable-splitteren til parabolinnngangskontaktene (merket SAT IN 1 og 2) på mottakeren.
- **To LNB-er:** Hvis du bruker en DiSEqC™-enhet med to LNB-er/parabolantenner, bør du koble LNB-ene til DiSEqC™-enheten og koble denne til parabolinnngangsportene på mottakeren for å sikre enklere installasjon og best mulig Viasat-kanaloppsett.
- **Quad LNB:** Dette oppsettet krever bruk av to kabler fra LNB til mottakeren. Hvis du bruker DiSEqC™, må du duplisere oppsettet slik at det er identisk på begge mottakerne.

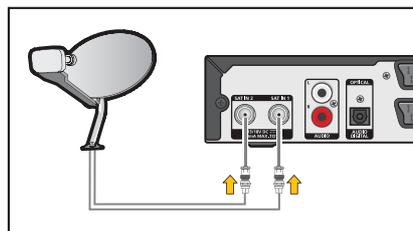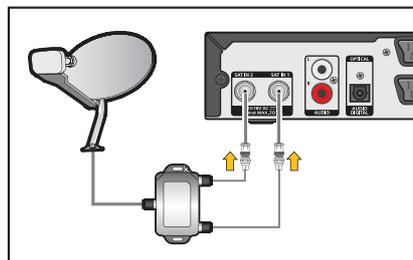


Universal Quad LNB-er er tilgjengelige hos din lokale montør. En Universal Quad LNB har to ledige signalutganger, så det er mulig å koble til en ekstra mottaker, for eksempel på soverommet. Bruk to koaksialkabler mellom parabolantennen og mottakeren.

HD-tilkobling (HDMI®)

Koble til en standard HDMI®-kabel mellom HDMI OUT på mottakeren og HDMI IN på HDMI-enheten (TV, skjerm).

Merk:


- Det er ikke sikkert at dette fungerer hvis du bruker en kabel som ikke er standard, samt avhengig av kabellengde. Det er ikke sikkert at skjermbildet vises hvis du kobler HDMI-kabelen til en TV eller en skjerm som ikke støtter HDCP.
- Det er ikke sikkert at skjermbildet vises hvis du kobler HDMI-kabelen til en TV eller en skjerm som ikke støtter HDCP.

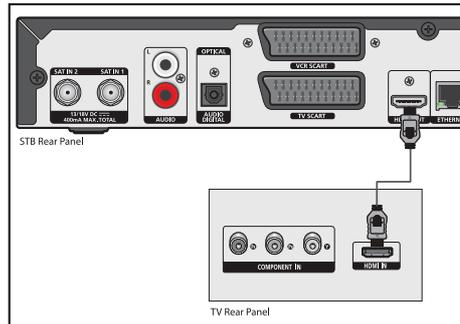

Tilkobling til eksternt lydsystem

Det finnes mange typer lydanlegg på markedet i dag. En forenklet illustrasjon av et lydanlegg vises til høyre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se lydanleggets brukerhåndbok.


For optisk, digital lydinggang kan du koble lydanlegget til porten **AUDIO DIGITAL (OPTICAL)** på mottakeren.

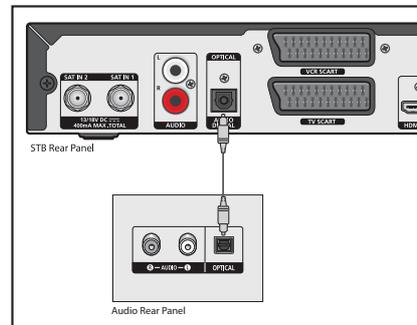

Koble til Ethernet

Hvis du vil koble mottakeren til Internett, kan du bruke den medfølgende Ethernet-kabelen. Dette gjør det mulig å laste ned og se på Viasat Viaplay-programmer (VOD). Koble kabelen mellom mottakeren og en Ethernet-port på en lokal nettverksruter.


Merk: Hvis du har bestilt trådløse enheter, må du først fullføre fremgangsmåten i monteringsanvisningen for trådløse enheter, som leveres av Viasat.

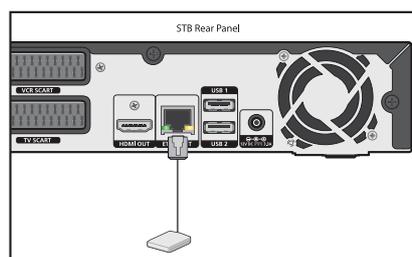

Koble til strømforsyningen

Når du har utført alle andre tilkoblinger på en trygg måte, kan du koble hovedmottakeren til strømforsyningen.

Merk: IKKE koble mottakeren til stikkontakten før du har utført ALLE andre tilkoblinger.

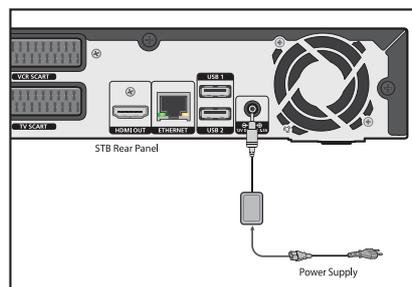


Sette inn programkortet

Sett inn programkortet med Viasat-logoen vendt opp og den gullfargede brikken vendt ned.

Ta vare på programkortet

- Ikke ta ut og sett inn igjen programkortet oftere enn du behøver.
- Ikke bøy programkortet, og hold det unna barn og kjæledyr.
- Ikke legg programkortet i væske eller bruk rengjøringsmidler på det.

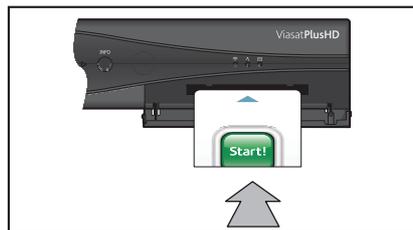

Merk: Hvis du er Viasat-kunde fra før, må du ta ut programkortet fra den gamle mottakeren og sette det inn i den nye mottakeren. Hvis du er ny kunde, og programkortet ikke fulgte med i pakken, blir kortet levert separat innen en uke.


FØRSTEGANGSINSTALLASJON

Før du kan se på TV, må du installere mottakeren. Sørg for at TV-en er slått på.

1. Velg Land

- Trykk på ▲ / ▼ på fjernkontrollen for å velge ønsket land.
- Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte og gå videre til neste skjermbilde.

Merk: Dette valget bestemmer standard menypråk.

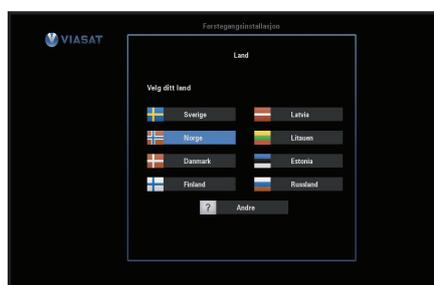

De neste skjermbildene vil ha standardinnstillinger. Generelt trenger du ikke å endre standardinnstillinger. Trykk på OK for å bruke mottakerens standardinnstillinger, eller trykk på BACK for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Hvis du vil endre bestemte innstillinger i et oppsettsskjermbilde, kan du gjøre dette under førstegangsinstallasjonen eller på et senere tidspunkt. Se side 31. Hvis førstegangsinstallasjonen er vellykket, vises TV-kanalen som ligger på kanal 3, på TV-en. Hvis du ikke har signal, må du kontrollere installasjonen. Kontroller at du har koblet alt til på riktig måte. Du kan også se Feilsøking på side 51.

2. LNB-innstillinger

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge mellom oppsettselementer.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge LNB-type og mottakernummer eller antall LNB.
- Trykk på **OK**-knappen for å bekrefte og gå videre til neste skjermbilde.
- Trykk på **BACK** for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

Merk: Hvis du kobler mer enn én mottaker til samme SatCR LNB, må eventuelle mottakere som allerede er installert, kobles fra strømforsyningen. Når du har installert den nye mottakeren, kan du igjen slå på strømforsyningen til tidligere frakoblede mottakere.




SMT-S7140

NOR

3. Hjemmetransponder

- Frekvens: Trykk på **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen for å angi frekvens.
- Polarisasjon: Trykk på ◀/▶ for å velge Vertikal eller Horisontal.
- Symbolhastighet: Trykk på **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen for å angi symbolhastigheten.
- FEC: Trykk på ◀/▶ for å velge FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6 eller 7/8) Trykk på **OK** for å bekrefte og gå til neste skjermbilde. Trykk på **BACK** for å gå til det forrige skjermbildet.

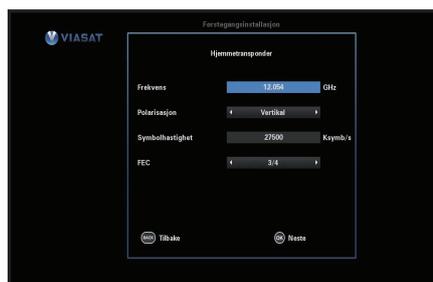

4. Signaltest

Etter signaloppsettet vises skjermbildet for signaltest som viser låsestatus for hjemmetransponderen. Hvis det står Ja for Låst på signal, betyr det at mottakeren har låst seg til signalet fra satellitten. Hvis det står Nei, og søylene for Signalstyrke og Signalkvalitet ligger på 0 %, må du kontrollere justeringen av antennen.


- Trykk på **OK** for å bekrefte og gå videre til det neste skjermbildet. Den låste kanalen vises.
- Trykk på **BACK** for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

5. HDTV-oppsett

Hvis mottakeren er koblet til HDTV med standard HDMI®-kabel, vises oppløsningsskjermbildet.

Den optimale oppløsningen for din kombinasjon av TV og mottaker vil være markert som standard. Hvis du vil velge en annen oppløsning, kan du flytte markøren ved hjelp av ▲/▼ og trykke på **OK** for å velge.


Merk: Hvis du har en HD-klar TV, velger du 720p, hvis du har en FULL HD-TV, velger du 1080i.

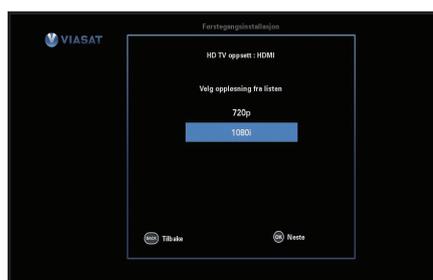

HDMI* – Hvis din TV støtter en oppløsning på 576p bruker du en spesiell kombinasjon av fjernkontrollknapper for å velge en modus.

IKONER PÅ SKJERMER

Symboler i kanaloversikten og ekstra informasjonsskjerm:

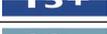Ikoner	Beskrivelse
	Programmet kringkastes med Dolby Digital-lyd.
	Programmet har ingen vurdering av alderskategori.
	Programmet har en vurdering av alderskategori som er satt til over 7 år.
	Programmet har en vurdering av alderskategori som er satt til over 11 år.
	Programmet har en vurdering av alderskategori som er satt til over 15 år.
	Programmet har en vurdering av alderskategori som er satt til over 18 år.
	Programmet sendes i høy oppløsning.
	Du kan angi serieopptak for dette programmet.
	Programmet er valgt for opptak.

Symboler i planleggeren:

Ikoner	Beskrivelse
	[Symbol for serieopptak] Viser at programmet er ett i en serie som skal tas opp.
	[Låst symbol] Viser at et program som er tatt opp, eller et program som er valgt for fremtidig opptak, er blitt blokkert og bare kan slettes etter at du har tastet inn PIN-koden din. Dette betyr også at programmet ikke vil bli slettet automatisk, for eksempel når mottakerens disk nesten er full.
	[Påminnelse-symbol] Viser at det er angitt en påminnelse for programmet.
	[Opptakssymbol] Viser at programmet er valgt for opptak.
	[Delvis opptak-symbol] Viser at bare en del er tatt opp.
	[Opptak mislyktes-symbol] Informasjon om grunnen til at det ble mislykket kan også vises på Planlegger-skjermen.
	[Vist-symbol] Viser at opptaket (eller on demand-programmet) er blitt vist.

GRUNNLEGGENDE FUNKSJONER

1. Slå av og på

- Hvis du vil sette mottakeren i standby, trykker du på .
- Hvis du vil ta mottakeren ut av standby, trykker du på .

Merk: Hvis du vil spare penger og strøm samt redusere utslipp av drivhusgasser, kan du sette mottakeren i standby-modus når den ikke er i bruk.

2. Velg kanaler

Velg kanal ved å trykke på **CH+/CH-** for å bevege deg opp eller ned på listene.

3. Volumkontroll (bare for TV)


Hvis du vil kontrollere volumnivået:

- Trykk på knappen **VOL+ /VOL-** for å justere lydnivået.
- Trykk på  (**MUTE**) for å slå av lyden.
- Trykk på  (**MUTE**) eller knappen **VOL+ /VOL-** en gang til for å avbryte dempefunksjonen.

Se side 49 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer fjernkontrollen for TV.

4. Kanalinformasjon

- Bruk -knappen for å vise detaljert informasjon om kanalen du ser på. Informasjonen som vises, inkluderer:
 - kanalnummer og navn
 - programnavn og kort/lang beskrivelse
 - start-/sluttid
 - gjeldende tid
- Du kan se informasjonen for gjeldende kanal ved å trykke på -knappen under et direkteprogram.

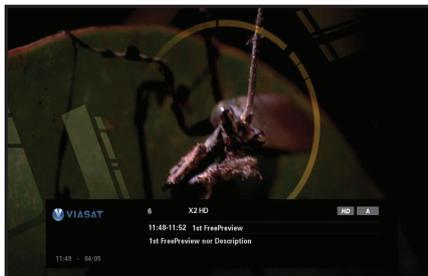




5. Kanaloversikt

Kanaloversikten er en veiledning på skjermen som hjelper deg med å få mest mulig ut av TV-en. Du bruker den til å bytte kanal, finne ut hva som går på andre kanaler både nå og senere, og angi påminnelser og opptak.

- Trykk på **OK** for å vise oppføringer for den gjeldende kanalen.
- Trykk på knappene ◀/▶ for å vise informasjon om gjeldende programmer på andre kanaler.
- Trykk på **OK** for å stille inn det valgte, gjeldende programmet.
- Trykk på ▲/▼ for å vise informasjon om kommende programmer.
- Hvis du vil fjerne oversikten, trykker du på **BACK**.
- Hvis du trykker på **OK** på et kommende program, kan du angi en påminnelse eller opptak.

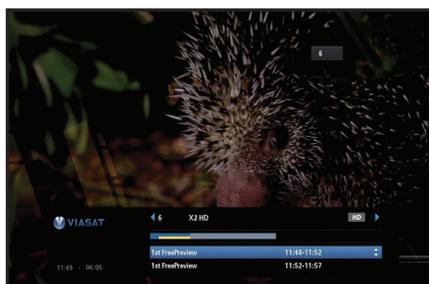


6. EPG (elektronisk programguide)

EPG er en liste over kanaler. Hvis du vil ha mer informasjon om EPG-funksjonene, kan du se side 25.

Slik viser du EPG-veiledningen:


- Trykk på **MENU**-knappen for å vise menyen.
- Bruk ◀/▶ for å velge 'TV-guide', trykk på **OK**-knappen.
- Bruk ▲/▼ for å velge 'Alle kanaler', trykk på **OK**-knappen.

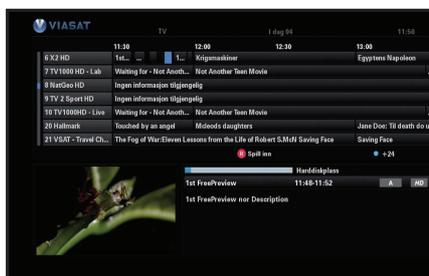

7. On Demand-funksjoner


Hvis mottakeren er koblet til Internett, kan du laste ned og vise on demand-programmer når du måtte ønske. Se side 45.

- For å bruke en On Demand-funksjon trykker du på **MENU** Deretter ◀/▶ for å velge en av 'On Demand-funksjonene', 'Viaplay', 'Viasat Film', 'Filmleie' eller 'Kanalarkiv' trykk deretter på **OK**. Merk at noen programmer kan koste penger.

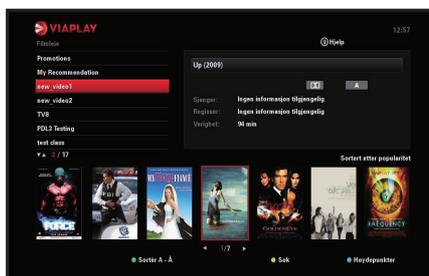

8. Ticket-kanalliste


Velg 'Radio' i 'tillegg' -menyen for å vise listen over radiokanaler. Se side 26 for radiokanalguide.

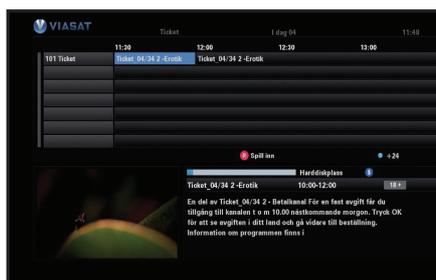

9. TV-planlegger

Trykk på **PLANNER**-knappen for å vise bestilte og innspilte programmer.

Se side 27 hvis du vil ha informasjon om hvordan du bestiller programmer. Mer informasjon om planleggeren finner du på side 28.

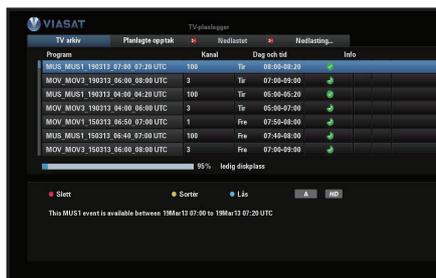

10. Radioliste

Velg 'Radio' i 'tillegg' -menyen for å vise listen over radiokanaler. Se side 27 for radiokanalguide.




BETJENE MOTTAKEREN

SMT-S7140

Etter første installering.

- Trykk på **MENU**-knappen for å vise hovedmenyen. Følgende emner er oppført i undermenyen: 'TV-guide', 'Filmleie', 'Øvrige', 'Planlegger', 'Innstillinger', 'Viasat Film', 'Kanalarkiv', 'Viaplay'.
- Bruk ▲ / ▼ til å velge funksjonen du ønsker, og trykk på **OK**-knappen.

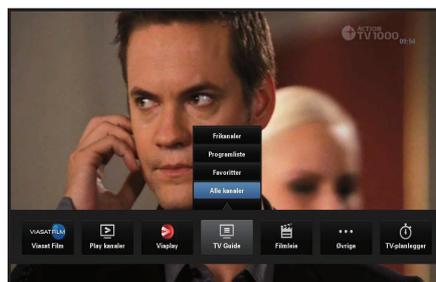

1. TV-guide

Denne funksjonen har 4 menyer: 'alle kanaler', 'favoritter', 'programliste', 'frikanaler'.

- Når du ser på TV-programoppføringer, vises starttider og dag øverst. Gjeldende kanal vises nederst i oversiktsvinduet til venstre.
- Hvis du vil se hvilke programmer som vises til hvilken tid, trykker du på ◀/▶.
- Hvis du vil bevege deg gjennom listen over kanaler, trykker du på ▲ / ▼.
- Du kan bruke knappene **CH+/CH-** på fjernkontrollen for å bevege deg gjennom hele sider i EPG rutenettet.
- Bruk spol frem (▶▶) eller spol tilbake (◀◀)-knappene på fjernkontrollen for å gå fremover eller bakover 24 timer gjennom listene.
- Hvis du vil fjerne EPG-en, trykker du på **MENU**-knappen en gang til.
- Hvis du vil angi en påminnelse eller et opptak, merker du et kommende program og trykker på **OK**-knappen. Du kan også angi et opptak ved å merke et program og trykke på **Ⓡ**-knappen.
- Hvis du trykker på **OK** på et gjeldende program, stiller mottakeren inn dette programmet i forhåndsvisningsvinduet. Hvis du trykker på **OK** en gang til, lukkes EPG, og kanalen går over til TV-visning.



1.1 Alle kanaler

Denne funksjonen viser kanallisten uten å gruppere kanalene.

1.2 Favoritter

Denne funksjonen viser listen over kanaler som er registrert som favorittkanal.

1.3 Programliste

Denne funksjonen viser en forenklet EPG som bare viser hva som er på TV akkurat nå. Den viser også nedlastet og innspilt innhold.

1.4 Frikanaler

Denne funksjonen viser en liste over alle installerte frikanaler.

2. Filmleie

Denne tjenesten er tilgjengelig for alle brukere og er en leiefunksjon der du betaler per visning. Den har følgende undermenyer: 'Filmleie' (åpner video-butikken), og 'Nedlastet' (Åpner nedlastingsskjerm bildet i planleggeren).


Merk: Filmleie er kanskje ikke tilgjengelig der du er.

3. Øvrige

3.1 Ticket

Denne funksjonen viser Ticket-kanallisten. Du kan bestille programmer gjennom Ticket. Når du bestiller, må du angi hvilket Ticket-program du vil se. Du kan ikke kjøpe Ticket-programer i Norge

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge kanal.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge en film.
- Trykk på OK-knappen for å bestille.

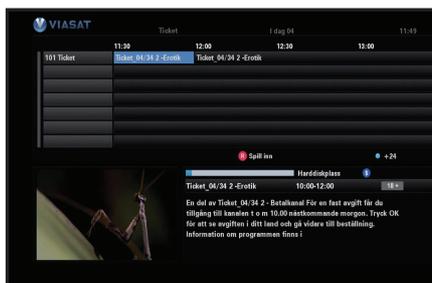



.....

BETJENE MOTTAKEREN

.....

SMT-S7140

Kjøpe et Ticket-program

Du kan kjøpe et Ticket-program du vil se eller ta opp, ved å gjøre følgende:

1. Bruk pilene til å merke et program.
2. Hvis du vil vise tillegginformasjon om programmet, trykker du på ⓘ-knappen. Informasjon om Ticket-programmet du har valgt, vil deretter vises, inkludert starttiden og kjøpsprisen. Hvis du vil fjerne informasjonen og vise Ticket-skjermen på nytt, trykker du på BACK eller fortsetter til trinn 3.
3. Hvis programmet går for øyeblikket, merker du Se på eller Ta opp og trykker på OK. (Hvis programmet vises på et senere tidspunkt, kan du angi en påminnelse.) Hvis du har brukt Foreldrekontroll til å angi visnings- eller kjøpsrestriksjoner, kan det hende du må taste inn PIN-koden.
4. Hvis du må taste inn PIN-koden, bruker du TALLTASTENE på fjernkontrollen til dette.

Merk: Hvis du ser på Ticket-kanalen i løpet av opptaksdagen (i tidsrommet mellom klokken 10 og klokken 10 neste dag), markeres det bestilte opptaket som Vist i planleggeren, selv om det ennå ikke er tatt opp. Dette skjer selv om du bare er raskt innom kanalen mens du kanalsurfer.

3.1.1 Se på opptak av Ticket-programmer


Hvis du har tatt opp et Ticket-program, men ennå ikke har sett på det, blir det værende i planleggeren i syv dager etter at det ble sendt første gangen, og deretter blir det slettet. Du må betale for programmet så snart du begynner å spille av opptaket. Etter at du starter avspilling av et Ticket-opptak, følger en periode der du kan se det så mange ganger du ønsker, uten å betale ekstra. Når denne perioden er utløpt, sletter mottakeren opptaket automatisk.

3.1.2 Slette opptak av Ticket-programmer

Hvis du sletter et Ticket-program før det har blitt vist, blir du ikke belastet for programmet. Du kan slette opptaket av et Ticket-program i planleggeren.

3.2 Radio

Denne funksjonen viser listen over radiokanaler. Velg radiokanalen du vil lytte til, og trykk på OK-knappen.

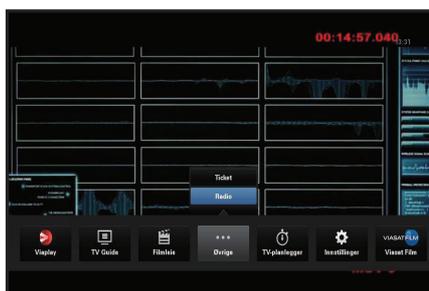


NOR



4. TV-planlegger

Planleggeren hjelper deg med å planlegge all TV-titting. Den viser:

- Innspilt-alle programmer du har tatt opp, og forteller deg om du har sett dem eller ikke.
- Påminnelser og bestilte programmer – alle påminnelsene du har angitt, og programmer du har satt mottakeren til å ta opp i fremtiden.
- Serieopptak-alle programmer du har angitt serieopptak for.
- Tidsbasert opptak-et skjermbilde der du manuelt kan angi opptak ved hjelp av kanalnummer, dag, tid og hyppighet.
- Laster ned alle Viasat Viaplay-programmer som er lagret på mottakerens harddisk.
- Nedlasting-alle programmer som for øyeblikket lastes ned fra Internett til mottakerens harddisk.

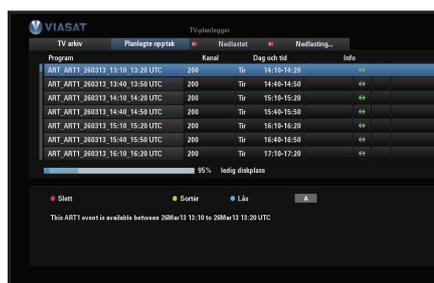

Under programoppføringer i planleggeren er det en indikator som viser hvor mye plass det er på disken (en rød linje). Lengden på linjen viser deg den totale mengden plass som allerede er brukt. Hvis det vises en skravert rød linje til høyre for den heldekkende linjen, er det en indikasjon på at det trengs mer plass på disken til fremtidige opptak som er bestilt.

4.1 TV opptak

Denne funksjonen viser en liste over programmer som er tatt opp eller tas opp for øyeblikket.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge et program.
- Hvis du vil se informasjonsskjermen for et program, merker du programmet og trykker på ① eller **OK**-knappen. Du kan trykke på **OK**-knappen én gang til for å fjerne en påminnelse. Ellers trykker du på **BACK**-knappen.
- Hvis du vil slette et merket program, trykker du på den **RØDE** knappen.
- Hvis du vil sortere listen, trykker du på den **GULE** knappen, merker sorteringstypen og trykker deretter på **OK**-knappen.



.....

BETJENE MOTTAKEREN


.....

SMT-S7140

4.2 Planlagte opptak


Denne funksjonen viser en liste over programmer som tas opp for øyeblikket, programmer som skal tas opp i fremtiden, samt Ticket-programmer og programmer med påminnelse.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge et program.
- Hvis du vil se informasjonsskjermen for et program, merker du programmet og trykker på ⓘ eller **OK**-knappen. Du kan trykke på **OK**-knappen én gang til for å fjerne en påminnelse. Ellers trykker du på **BACK**-knappen.
- Trykk på den **BLÅ** knappen for å blokkere et bestilt opptak.
- Hvis du vil sortere listen, trykker du på den **GULE** knappen, merker sorteringstypen og trykker deretter på **OK**-knappen.
- Hvis du vil slette et merket program, trykker du på den **RØDE** knappen.

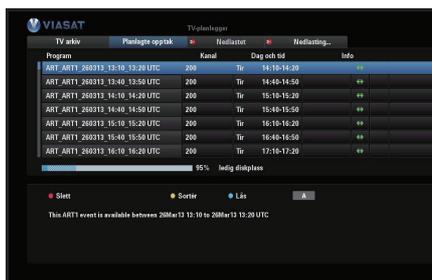

Like før et program du har angitt en påminnelse for, skal starte, viser planleggeren en påminnelse på skjermen.

- Trykk på den **BLÅ** knappen for å akseptere påminnelsen. Mottakeren vil endre kanal automatisk når programmet starter.
- Hvis du vil avbryte påminnelsen og fortsette å se på programmet du allerede ser på, uten å bytte kanal, trykker du på den **RØDE** knappen.

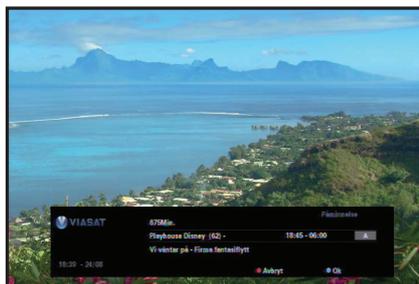

Merk: Hvis du ikke gjør noe, vil påminnelsen automatisk skifte til det bestilte programmet. Du kan endre innstillingen for når påminnelsen vises (se Meldinger på side 35).



NOR

4.3 Nedlastet

Denne funksjonen viser en liste over programmer du har lastet ned, eller laster ned for øyeblikket. Du kan se varighet, utløpsdato og gjeldende status.

Symboler i Viaplay-skjermbilder:

	[Køsymbol] Programmet venter på å bli lastet ned.
	[Pausesymbol] Nedlastingen av programmet er satt på pause.
	[Nedlastingssymbol] Programmet er under nedlasting.
	[Feilsymbol] Programmet har ikke blitt lastet ned på riktig måte
	[Nedlastetsymbol] Programmet har blitt fullstendig nedlastet.

4.4 Nedlasting

Denne funksjonen viser lister over programmer som er under nedlasting til mottakerens harddisk.

- Hvis du vil spille av det markerte programmet, trykker du på **OK**.
- Hvis du vil sette nedlastingen av det markerte programmet på pause eller fortsette nedlastingen, trykker du på den **GULE** knappen.
- Hvis du vil låse eller låse opp et program, trykker du på den **BLÅ** knappen.

4.5 Serier

Denne funksjonen viser en liste over TV-serier som du har valgt å ta opp.

- Slik ser du Series list:
 - Trykk på **MENU**-knappen for å vise hovedmenyen.
 - Bruk ◀/▶ for å velge 'planlegger', trykk på **OK**-knappen.
 - Bruk ▲/▼ for å velge 'serie', trykk på **OK**-knappen.
- Hvis du vil låse eller låse opp en serie, trykker du på den **BLÅ** knappen.
- Hvis du vil endre hvor mange episoder av serien du vil lagre på mottakerens harddisk, trykker du først på den **GULE** knappen og velger deretter antall episoder (Alle, 5, 10 eller 15).
- Hvis du vil slette en serie, trykker du på den **RØDE** knappen.



4.6 Manuelle innspillinger

Denne funksjonen brukes til å angi opptak basert på en bestemt kanal og et bestemt tidspunkt på dagen.

- Slik stiller du inn manuell innspilling:
 - Trykk på **MENU** -knappen for å vise hovedmenyen.
 - Bruk ◀/▶ for å velge 'planlegger', trykk på **OK**-knappen.
 - Bruk ▲/▼ for å velge 'still inn manuell innspilling', trykk på **OK**-knappen.



- Hvis du vil endre kanalnummeret, kanalnavnet, dagen og hyppigheten, trykker du på ◀/▶.
- Hvis du vil angi starttidspunkt og varighet i minutter, bruker du TALLKNAPPENE på fjernkontrollen. Trykk på ◀ for å slette ett eller flere sifre.
- Trykk på den **BLÅ** knappen for å aktivere endringene.
- Trykk på den **RØDE** knappen for å avbryte.



5. Innstillinger

Slik går du til innstillinger-menyen:

- Trykk på **MENU** -knappen for å vise menyen.
- Bruk ◀/▶ for å velge 'innstillinger', trykk på **OK**-knappen.

Denne funksjonen består av fem menyer: Foreldrekontroll, Brukervalg, Oppsett, Mottakerinformasjon og Signaltest.



5.1 Foreldrekontroll

Denne funksjonen angir visningsrestriksjoner og forhindrer uautorisert tilgang til mottakeren ved bruk av PIN-koden, som er et fire-sifret nummer. (Standard PIN-kode er 0000)

Det finnes fire undermenyer: 'Kanallås', 'Kontrollinnstilling' og 'Endre PIN Foreldrekontroll - PIN1' og 'Endre PIN kjøpsgrænse - Pin2'.



5.1.1 Kanallås

Denne funksjonen brukes til å låse uønskede kanaler.

- Trykk på ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ for å velge kanalen du vil låse.
- Trykk på **OK**-knappen for å låse kanalen.
- **GUL** knapp: Sortér kanaler.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.



5.1.2 Kontrollinnstilling

I dette skjermbildet kan du angi ulike restriksjoner. I skjermbildet Kontrollinnstilling kan du angi aldersgrense, slik at folk som ikke kan PIN-koden (for eksempel små barn), ikke kan se programmer (inkludert programmer som er tatt opp), som tilhører en alderskategori som er eldre enn nivået du har angitt. For eksempel: Hvis du velger 11+, vil programmer med en aldersgrense på 11 år eller mer, låses, og du må angi PIN-koden for å se på dem. Bruk av aldersgrenser fungerer kun hvis kanalen gir tilgang til aldersgrenseinformasjon. Viasat er ikke ansvarlig for kanaler som gir feilaktig aldersgrenseinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Symboler i kanalinformasjonen og ekstra informasjonsskjermbilder på side 21.



Merk: Standardinnstillingen (Alle) betyr at alle programmer kan vises, inkludert de med aldersgrense. Det kan hende at du må endre dette til en annen innstilling.



..... BETJENE MOTTAKEREN

SMT-S7140

Foreldrekontroll

Du kan låse et bestemt program ved å angi en aldersgrense. Hvis den gjeldende aldersgrensen for et program er lik eller høyere enn innstillingen, låses kanalen. Da kreves det en PIN-kode for å se på kanalen. Tilgjengelige alternativer er Alle (ingen aldersgrense), 7, 11, 15 eller 18. For eksempel: Hvis du angir 15, låses alle programmer som har en aldersgrense på 15 eller høyere. Foreldrekontroll fungerer kun hvis kanalen gir tilgang til aldersgrenseinformasjon.

- Trykk på ◀/▶ for å vise ønsket aldersgrense: (Alle, 7, 11, 15 eller 18).

Hvis du prøver å se på en låst kanal, enten ved bruk av kanallås eller aldersgrense, vises følgende melding. Denne kanalen er låst (kanalnummer). Vær vennlig å taste din PIN-kode.

1. Bruk **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen til å angi riktig PIN-kode, og trykk deretter på **OK**.

2. Hvis du gjør feil, trykker du på ◀ for å slette nummeret.

Hvis PIN-koden er riktig, vises programmet du ønsker å se på.

Hvis PIN-koden er feil, vil du bli bedt om å prøve på nytt eller bytte til en kanal som ikke er låst.

Merk: Når du låser opp en kanal ved hjelp av denne metoden, låses alle låste kanaler opp så lenge mottakeren står på en av disse kanalene. Kanalene låses automatisk på nytt etter to minutter hvis du begynner å se på en ulåst kanal, setter mottakeren i standby eller slår av mottakeren.



PIN-kodekontroll

Du kan velge om du må angi PIN-koden for å kjøpe betalingsprogrammer eller ikke.

- Bruk ◀/▶ for å vise Aktiv eller Av på skjermen.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

Kjøpsgrenser

Ved å angi kjøpsgrenser kan du velge det maksimale beløpet du er villig til å bruke på ett enkelt betalingsprogram.

- Bruk **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen til å angi en ny grense. Hvis du gjør en feil, bruker du ◀/▶ til å markere tallet du vil endre, og angir et nytt tall.

NOR



5.1.3 Endre PIN Foreldrekontroll

Denne menyen brukes til å blokkere innhold med en viss aldersgrense.

Du kan endre den firesifrede PIN-koden.

- Trykk på **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen for å angi ny PIN-kode.
- Bekreft den nye PIN-koden.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

Merk: Hvis du glemmer PIN-koden, kan den bare tilbakestilles ved å ringe Viasats kundeservice.




5.1.4 Endre PIN kjøpsgrense

Denne menyen brukes til å blokkere kjøp av innhold som betales per visning.

5.2 Brukervalg

Denne menyen inneholder undermenyene Språk, Meldinger, Harddiskinnstillinger, Skjermsparer og Håndtere favorittliste.

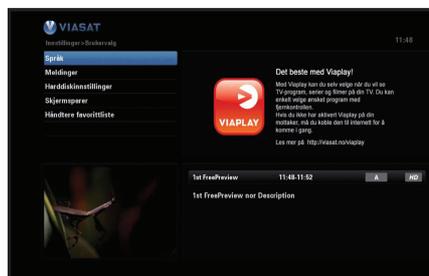




5.2.1 Språk

Alternativet Språk gjør det mulig å velge ønsket språk for EPG, lyd og undertekster. Menyene er tilgjengelig på ni språk: Engelsk, dansk, finsk, norsk, svensk, litauisk, estisk, latvisk og russisk.


- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Velg språkinnstillinger ved hjelp av ◀ / ▶.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

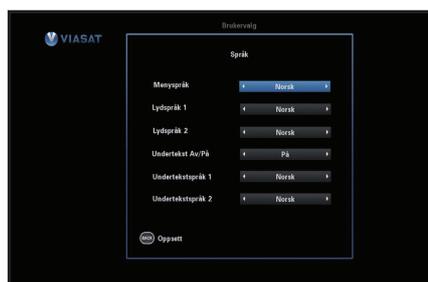

5.2.2 Meldinger

Velg denne menyen for meldingsinnstillinger.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Velg innstillinger for programinformasjon ved hjelp av ◀ / ▶.
- Visningstid programinfo: Hvor lenge programinformasjonen skal vises på skjermen.
- Gå til kanal ved påminnelse: Om mottakeren automatisk går til kanalen etter en påminnelse eller ikke.
- Påminnelse: Når påminnelsen om et program du har angitt en påminnelse for, skal vises.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

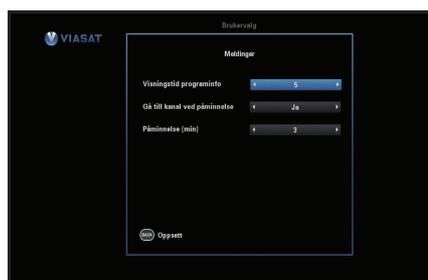

5.2.3 Harddiskinnstillinger


I Harddiskinnstillinger skjermbildet kan du endre:

- Diskplassmodus:

Hvordan mottakeren håndterer opptakene dine når det begynner å bli lite diskplass.

Du kan velge én av tre innstillinger:

- Automatisk: Programmer du har tatt opp, slettes automatisk når det ikke er nok plass til å lagre nye programmer. Mottakeren vil først slette lagrede programmer du tidligere har sett, og deretter lagrede programmer du ikke har sett. Mottakeren vil ikke slette lagrede programmer som er låst, eller Ticket-programmer.
- Advarsel: Lagrede programmer slettes aldri automatisk. Like før mottakeren går tom for diskplass, vises det en melding for å varsle deg om dette. Trykk på **OK** for å fortsette med det nye opptaket og slette de gamle opptakene. Eller trykk på **BACK** for å beholde de gamle opptakene. Det nye opptaket vil stoppe når det ikke er mer diskplass igjen. Hvis du ikke trykker på noen av knappene, vil ikke de gamle opptakene bli slettet, og det nye opptaket vil stoppe når det ikke er mer diskplass igjen.
- Manuell: Lagrede programmer slettes aldri automatisk. Det vises heller ingen advarsel når disken er full. Du må slette opptak for å øke den tilgjengelige diskplassen.

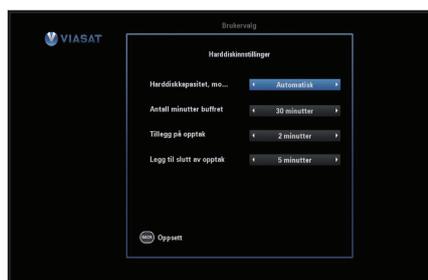

Merk: Hvis det fortsatt ikke er nok ledig diskplass etter at du har slettet et tidligere opptak, vil mottakeren kun ta opp deler av det valgte programmet.

- Varighet for tilbakeblikksbuffer: Lengden på opptaket som mottakeren automatisk gjør av kanalen du ser på for øyeblikket (mellom 0 og 90 minutter).

Merk: Hvis du setter varigheten for tilbakeblikksbufferen til 0 minutter, slås funksjonen for umiddelbar tilbakespuling av.

- Legg til utvidelse ved start/slutt av opptak: Ekstra tid som legges til starten/slutten av opptak (mellom 1 og 15 minutter).

Merk: Hvis et opptak følger umiddelbart etter et annet, kan eventuell ekstra tid lagt til på slutten av opptaket, stoppes til fordel for det neste opptak.



.....

BETJENE MOTTAKEREN


.....

SMT-S7140

5.2.4 Skjermsparer

Under Skjermsparer kan du velge typen skjermsparerbilde som mottakeren viser på TV-skjermen. Velg typen og hvor lenge mottakeren skal vente før den aktiverer skjermsparer. Skjermsparerer slutter når du trykker på en av knappene på fjernkontrollen.

- Velg menyen for skjermsparerinnstillinger.
- Trykk på ▲ / ▼ eller ◀ / ▶ for å velge oppsettselementer.
- **GUL** knapp: Forhåndsvisning.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

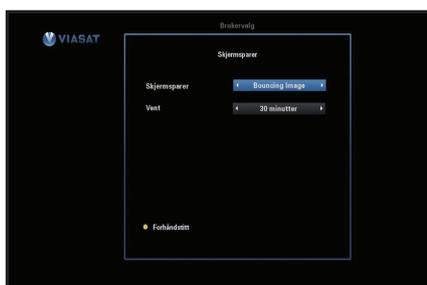

5.2.5 Håndtere favorittliste

Med denne funksjonen kan du velge opptil 100 favorittkanaler fra listen.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge en favorittkanal, og trykk deretter på **OK**.
- Hvis du vil sortere kanalisten, trykker du på den **GULE** knappen.




5.3 Oppsett

Denne funksjonen krever PIN-kode. (Standard PIN-kode er 0000)

- Angi PIN-koden.

Det vises tolv undermenyer: 'Hjemmetransponder', 'LNB', 'Friknader', 'Scart', 'HDMI', 'Skjerminnstillinger', 'Lyd', 'Playinnstillinger', 'IP innstillinger', 'Energiasparing', 'Formater harddisken' og 'Tilbakestill alt'.

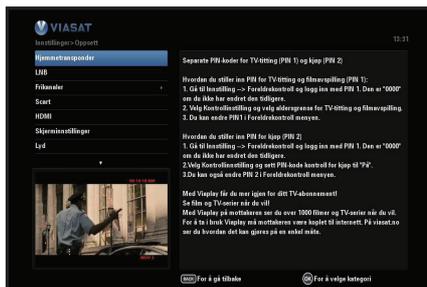

Merk: PIN-koden lagres i programkortet. Den vil ikke bli slettet hvis mottakeren stilles tilbake til fabrikkinnstillingene. Hvis kunden glemmer PIN-koden, kan den kun tilbakestilles av kundeservice.



NOR




5.3.1 Hjemmetransponder

Standardverdiene er allerede angitt i dette skjermbildet.

Normalt trenger du ikke å endre disse. Hvis du endrer installasjonen av parabolantennen, kan det hende at du må endre verdiene.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Angi frekvens og symbolhastighet ved å bruke **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge polarisasjon og FEC.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

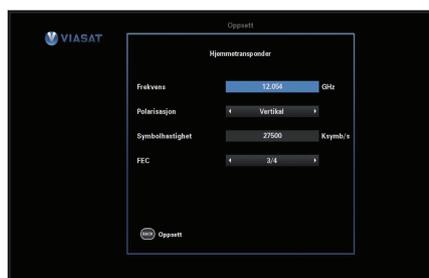

5.3.2 LNB

Denne funksjonen konfigurerer LNB manuelt. Standardverdiene er allerede angitt i dette skjermbildet. Normalt trenger du ikke å endre disse. Hvis du endrer installasjonen av parabolantennen, kan det hende at du må endre verdiene.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge LNB-type og mottakernummer eller antall LNB.
- Frekvens lav og Frekvens høy kan endres med tallknappene på fjernkontrollen. Verdiene for Universal LNB skal være 09.750 og 10.600.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.



Merk: Hvis du kobler mer enn én mottaker til samme SatCR LNB, må eventuelle mottakere som allerede er installert, kobles fra stikkontakten. Når du har installert den nye mottakeren, kan du igjen slå på strømforsyningen til tidligere frakoblede mottakere.



.....

BETJENE MOTTAKEREN

.....

SMT-S7140

5.3.3 Frikanaler (gratiskanaler)

Frikanaler er gratiskanaler som er tilgjengelige fra satellitt eller bakkenett.

- For å installere frikanaler fra satellitt går du til 'Innstillinger' - 'Oppsett' - 'Frikanaler' - 'Frikanaler' og velger 'Kanalsøk'. For å foreta en automatisk skanning trykker du på **GRØNN** knapp (anbefalt), eller du kan velge satellitt og transponder manuelt og så trykke på **BLÅ** knapp. Etter at skanningen er fullført, vises en liste over oppdagede TV- og radiokanaler. Velg de kanalene du ønsker å legge til i kanallisten ved å trykke på ▲ / ▼ og deretter på **OK**. Trykk på **BLÅ** knapp for å lagre kanalene, og trykk deretter på **BACK** for å gå ut av menyen. Følgende alternativer er også tilgjengelige: 'Fjern markering på alle' (**RØD** knapp), 'Marker alle' (**GRØNN** knapp), 'Erstatt kanaler' (**GUL** knapp), 'Legg til kanaler' (**BLÅ** knapp).
- For å slette en eller flere kanaler fra listen 'Frikanaler' går du til 'Innstillinger' - 'Oppsett' - 'Frikanaler' - 'Frikanaler' og velger 'Slett kanaler'. Du kan velge hvilke du skal slette ved å velge dem i listen med ▲ / ▼ -knappene og trykke på **OK** og deretter den **RØDE** knappen.
- For å slette alle kanalene går du til 'Innstillinger' - 'Oppsett' - 'Frikanaler' - 'Frikanaler' og velger 'Fjern alle kanaler'.
- Tjenesten 'Frikanaler bakkenett' krever en maskinvareenhet som kan bestilles fra kundetjenesten.
- Når du har maskinvaren, må du sette den inn i en USB-port etter at du har slått på systemet. Følgende melding vises: 'Bakkenett tuner er tilkoblet. Vil du søke etter frikanaler?'. Velg 'JA' og et nytt skjermbilde åpnes. Systemet søker nå inn TV- og radiokanaler.



NOR




5.3.4 Scart

Denne funksjonen konfigurerer scartutgangen på mottakeren.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge scartutgangstype.
 - TV Scart: RGB, Kompositt og S-VIDEO.
 - AUX Scart: Kompositt.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.


Merk: VCR-scartutgangen støtter ikke RGB.

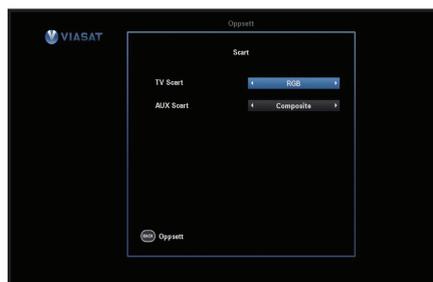

5.3.5 HDMI

Denne funksjonen angir oppløsningen for HDMI-utgangen.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge 720p, 1080i.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.

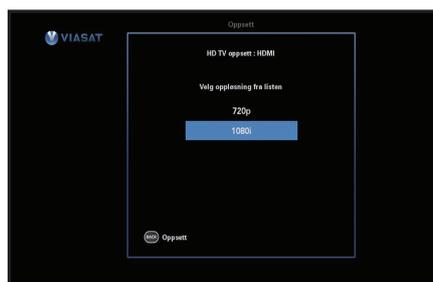




BETJENE MOTTAKEREN

SMT-S7140

5.3.6 Skjerminnstillinger

Denne funksjonen angir TV-utgangsmodus.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge innstillinger.
- Trykk på ◀ / ▶ for å velge.
- Skjermformat: 4:3 er for standard-TV-er og 16:9 er for widescreen-TV-er.
- Format: Avhengig av TV-formatet kan du velge hvordan 4:3 eller 16:9 skal vises på TV-en.

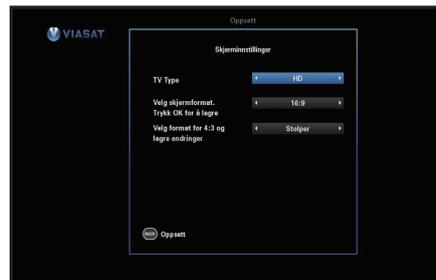

Hvis du valgte 4:3 ovenfor, velger du hvordan 16:9 skal vises på TV-en:

- **Postkasse**-hele bildet er synlig, med sorte horisontale streker over og under.
- **Pan Scan**-kun den midtre delen av bildet fyller skjermen.

Hvis du valgte 16:9 ovenfor, velger du hvordan 4:3 skal vises på TV-en:

- **Stolper**-hele bildet er synlig, med sorte vertikale streker til venstre og til høyre.
- **Strek**-bildet strekkes horisontalt slik at det fyller skjermen.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.



NOR



5.3.7 Lyd

Med alternativet Lyd kan du velge lydinnstillinger.


- Trykk på ▲ / ▼ for å velge oppsettselementer.
- Velg lydinnstillinger med ◀ / ▶.
- Lydformat (Dolby Digital (5.1) eller PCM): Denne innstillingen kontrollerer den digitale lydutgangen fra porten merket DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL. Velg Dolby Digital (5.1) hvis utstyret har mulighet for Dolby Digital-dekodning. PCM-innstillingen er for digital stereolyd.
- Lydforsinkelse: Hvis du har HDTV og du kobler et separat lydanlegg til porten OPTICAL AUDIO OUT på mottakeren, kan det hende at du må justere forsinkelsesinnstillingen. Grunnen til dette er at tiden HDTV-en bruker på å vise videoinformasjonen, kan være litt lenger enn tiden det tar for lydsignalet å nå høyttalerne. For å korrigere dette problemet må du legge til en forsinkelse på lydsignalet til det er synkronisert med bildet på skjermen.
- **RØD** knapp: Gå tilbake til innstillingsmenyen.
- **BLÅ** knapp: Aktiver endringer.



5.3.8 VOD innstilling

Du kan bruke dette skjermbildet til å avgjøre hvordan nedlastede on demand-programmer spilles av.

- Velg ett av de følgende alternativene: Manuell avspilling, se som påminnelse når avspilling er mulig, automatisk avspilling.

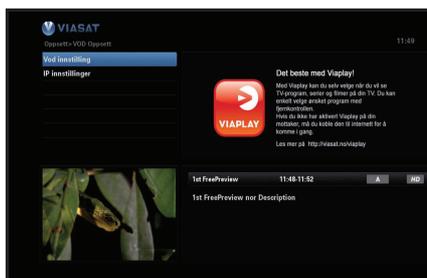



.....

BETJENE MOTTAKEREN

.....

SMT-S7140

5.3.9 IP innstillinger

Når mottakeren kobler seg til Internett, utføres disse innstillingene automatisk. Du trenger normalt ikke å endre disse innstillingene. Derfor må du ikke gjøre noen endringer i dette skjermbildet så fremt ikke du får beskjed om det av Viasats kundeservice. Det kan også hende at du må innhente nøyaktig informasjon om Internett-innstillingene dine (statisk IP-adresse, subnettmaske osv.) fra Internett-leverandøren din.

5.3.10 Energisparing

Med denne funksjonen kan du konfigurere Tid til automatisk standby og Tid til passiv standby. Mottakeren går automatisk inn i Aktiv etterfulgt av Passiv standby etter en tidsperiode angitt av brukeren, hvis ingen fjernkontroll-kommandoer forekommer under denne tidsperioden. Før du angir Automatisk standby, skal mottakeren vise en melding om at den vil gå inn i standby i løpet av ett minutt, og at du kan trykke på en hvilken som helst knapp for å avbryte dette. Verdiene vil være: 4 timer, 6 timer, 8 timer og AV for Aktiv standby, og 1, 2, 3 og AV for Passiv standby.

Merk: Mottakeren vil IKKE våkne som følge av planlagte påminnelser, kun som følge av planlagte opptak. Hvis det ikke finnes noen brukerdefinerte hendelser, vil Mottakeren våkne opp etter en periode på 72 timer.

5.3.11 Formatér disk

Hvis du jevnlig har problemer med å ta opp programmer eller spille av opptak, kan du formatere mottakerens innebygde harddisk. Dette kan bidra til å redusere eller eliminere feil knyttet til opptak og avspilling. Marker Formatér disk på oppsettsmenyen og trykk på OK.

Advarsel: Hvis du formaterer harddisken, slettes alle opptakene dine. Hvis du er sikker på at du vil fortsette, markerer du Ja og trykker på OK. Mottakeren vil formatere harddisken. Dette kan ta flere minutter. Eller hvis du vil avbryte, markerer du Nei og trykker på OK.

5.3.12 Tilbakestill alt

Velg denne funksjonen for å tilbakestille mottakeren til fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene vil gå tapt og vil bli endret til standard fabrikkinnstillinger.

- Trykk på ▲ / ▼ for å velge Ja eller Nei
- Trykk på OK for å bekrefte valget. Start mottakeren på nytt manuelt.
- For å starte mottakeren på nytt må du koble fra strømforsyningen.



NOR



5.4 Mottakerinformasjon

Denne funksjonen viser produktinformasjon. Det kan hende at du må vise dette skjermbildet hvis en kundebehandler ber deg om det.



5.5 Signaltest

Du kan se signalnivået for mottakeren. Hvis kanalsignalet er låst, vil statusen for Låst på signal endres til Ja.

6. Viasat Film

Denne tjenesten er tilgjengelig for brukere som abonnerer på Viasat Film-kanalen. Den har følgende undermenyer: 'Viasat Film' og 'mine nedlastinger'.

Merk: Viasat film er kanskje ikke tilgjengelig der du er.

7. Kanalarkiv

Denne tjenesten er tilgjengelig for alle brukere og er en opphentingfunksjon der brukeren kan finne eldre programmer som tidligere er sendt på vanlige TV-kanaler. Den har følgende undermenyer: 'spill kanaler' (åpner Play channels) og 'mine nedlastinger'.

Merk: Kanalarkiv er kanskje ikke tilgjengelig der du er.



.....


BETJENE MOTTAKEREN

.....

SMT-S7140

8. Video On Demand

Hvis du har koblet mottakeren til Internett, kan du laste ned og vise tilleggsprogrammer når du ønsker det. Noen programmer kan lastes ned gratis. Andre må du betale for, og prisen vises på skjermen. Prisen du betaler for ethvert program du kjøper, vises også på abonnementsfakturaen. Hvis du vil vise hovedskjermen til Viaplay, trykker du på VOD på fjernkontrollen. Denne tjenesten er tilgjengelig for alle brukere og har følgende undermenyer: 'TV', 'Filmer', 'Barn' og 'Nedlastet'.

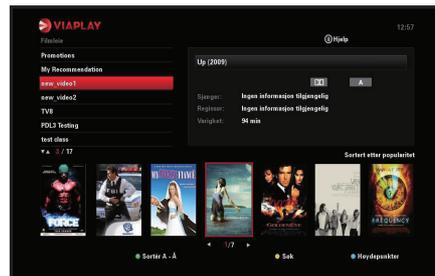

8.1 Velge et program for nedlasting

Bruk ▲ / ▼ for å velge en kategori og en underkategori inntil en liste med tilgjengelige programmer vises.

Du kan merke programmet du ønsker å se, og trykke på **OK**-knappen. Hvis det koster noe å laste ned programmet, må du først bekrefte kjøpet ved å taste inn PIN-koden.

Merk: Hvis du allerede har lastet ned programmet, vil du se en melding hvor det står at det er klart for avspilling.

Avhengig av innstillingene kan programmet begynne avspillingen automatisk, eller du ser en påminnelse om at programmet er klart for avspilling.

Du kan se status for programmet som du har lastet ned, eller laster ned for øyeblikket, i planleggeren.

8.2 Kobling til programpromoteringer

Til høyre for den vanlige kategorilisten på Viaplay-skjermen finner du koblinger til andre lister over programmer som kan være av interesse. Bruk ◀ / ▶ og OK for å utheve og velge koblingen du ønsker. Listen over promoterte programmer vises på skjermen.



NOR




8.3 Søke etter programmer for nedlasting

Hvis du vil søke etter programtitler i alle kategorier eller i en spesiell kategori, kan du trykke på den gule knappen for å vise søkeskjermen i enhver VOD-skjerm.

Bruk **TALLTASTENE** på fjernkontrollen for å angi tekst (maksimalt 15 tegn) som du vil inkludere i søket, og trykk på **OK**-knappen.

Du vil se en liste over programtitler som inneholder teksten du søkte etter. Hvis ingen ble funnet, vises det en melding om dette.

Velg et program du vil se, som beskrevet tidligere. Eller trykk på rød for å starte et nytt søk.

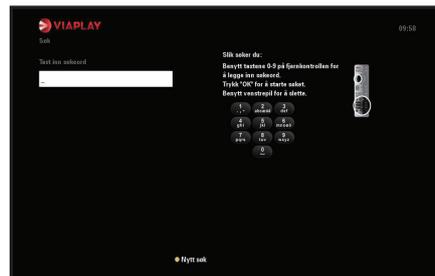

Merk: Hvis du trykker på **OK**-knappen uten å taste inn søketekst, vises en liste over alle tilgjengelige programmer i kategorien.

Merk: Viaplay er kanskje ikke tilgjengelig der du er..

MELDINGER PÅ SKJERMEN

Hvis en av de følgende meldingene vises på TV-skjermen, må du notere nummeret som vises sammen med meldingen (for eksempel 01). Hvis du har behov for å ringe kundeservice for å få hjelp, er det fint om du har dette nummeret for hånden slik at de kan hjelpe deg så fort som mulig.

Melding	Mulig årsak	Løsning
Vennligst sett inn ditt Viasat Programkort i kortleseren. For hjelp se instruksjonsboken. (1)	Det finnes ikke noe Viasat-programkort i kortleseren på mottakeren.	Sett inn programkortet i kortleseren.
Kortet ditt er enten av feil type eller feil satt inn. Se instruksjonsboken for hjelp (2)	Mottakeren gjenkjenner ikke programkortet.	Kontroller at det er riktig programkort. Kontroller at det er satt inn på riktig måte. Kontroller at kortet ikke er skadet. Hvis problemet vedvarer, kan du ringe kundeservice for å få hjelp.
Denne kanal er ikke en del av ditt abonnement. Ring 02828 for å bestille (4)	Ring kundeservice for å kjøpe. Det kan hende at du må oppdatere abonnementet, eller det kan være et uventet problem med abonnementet.	Ring kundeservice for å oppgradere abonnementet.
Teknisk problem i utsendingen til ditt programkort. Vennligst ring 02828 for hjelp (5)	Det har oppstått problemer med programkortet.	Ring kundeservice for å få hjelp.
Velkommen til Viasat. Ring 02828 for å aktivere ditt abonnement. Din STB ID er [nr]. Ditt programkort-nummer er [nr]. (6)	Dette er normalt før programkortet har blitt autorisert.	Ring Viasats interaktive telefontjeneste for å aktivere abonnementet. Bruk nummeret som gjelder for landet du bor i: Norge 8005 3020
Programkortnummer og STB ID finnes i skjermbildet Mottakerinformasjon.		Du trenger programkortnummer og mottakerens STB ID. Disse vises i skjermildet Mottakerinformasjon. Se side 44.
Denne kanalen er ikke tilgjengelig i din region (9)	Kanalen er ikke tilgjengelig i din region.	Du kan ikke se på denne kanalen. Velg en annen kanal du vil se på.
Det er ikke mulig å kjøpe denne hendelsen.	Du kan ikke kjøpe Ticket i Norge.	Ingen.
Kjøp er ikke mulig.	Det oppstod et problem da du forsøkte å kjøpe programmet.	Ring kundeservice for å få hjelp.

..... MELDINGER PÅ SKJERMEN

Melding	Mulig årsak	Løsning
Du har ikke tilgang til å se denne kanalen på denne mottaker. Ring 800 53020 eller logg inn på "min side" på www.viasat.no for å benytte kortet i en annen mottaker. Din STB ID er [nr] Ditt parabolkort-nummer er [nr] (14)	Du har mer enn én Viasat-mottaker, og har satt inn feil programkort i denne mottakeren.	Sett inn riktig programkort for denne mottakeren. Ring Viasats interaktive telefontjeneste hvis problemet vedvarer. Bruk nummeret som gjelder for landet du bor i: Sverige +46 8 5624 5330 Norge 8005 3020 Danmark 70 121 151 Finland 09 4249 7700 Latvia 67060504 Du trenger programkortnummeret og mottakerens STB ID. Disse vises i skjermbildet Mottakerinformasjon. Se side 44.
Du kan ikke kjøpe denne hendelsen med denne mottakeren. Ring kundeservice for å kjøpe denne hendelsen.	Det oppstod et problem da du forsøkte å kjøpe programmet.	Ring kundeservice for å få hjelp.
Dette kortet er ikke gyldig. Vær vennlig å benytte ditt nye Viasat Parabolkort (16)	Du har satt inn et gammelt eller ugyldig programkort.	Sett inn det nye Viasat-kortet. Ring kundeservice hvis problemet vedvarer.
Kortet aktiveres. Vennligst vent. (28)	Du har akkurat satt inn Viasat-kortet i mottakeren, og kortet blir fortsatt kontrollert.	Initialisering og autorisering kan ta opptil fem minutter. Vennligst vent. Ring kundeservice hvis problemet vedvarer.

KONFIGURERE FJERNKONTROLLEN FOR TV

Du kan konfigurere fjernkontrollen til å betjene de grunnleggende funksjonene på TV-en. Dette gjør det mulig å betjene både TV-en og mottakeren med én og samme fjernkontroll.

1. Kodesøk

For å programmere fjernkontrollen til å betjene TV-en må du først bruke fjernkontrollen til å finne den firesifrede koden som samsvarer med TV-merket. Under dette kodesøket vil du gå gjennom hver eneste tilgjengelige kode i fjernkontrollens bibliotek.

Søke etter TV-koden:

1. Sørg for at **TV**-en er slått på.
2. Trykk én gang på **TV**-knappen på fjernkontrollen.
3. Du må trykke på **OK**-knappen og **Standby** (⏻)-knappen samtidig.
4. Bruk tallknappene på fjernkontrollen til å angi 991. Den røde LED-lampen under **TV**-knappen skal blinke to ganger.
5. Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på ⏻.
6. Rett fjernkontrollen mot TV-en, og trykk på **CH+** flere ganger, helt til TV-en slår seg av (hver gang du trykker på knappen **CH+**, sender fjernkontrollen et AV/PÅ-signal [**TV av**] ved hjelp av den neste TV-koden i fjernkontrollens bibliotek). Det kan hende at du må trykke på **CH+** mange ganger (opptil 150 ganger). Kodesøket kan ta opptil 15 minutter. Hvis du hopper over en kode, kan du søke gjennom de tidligere kodene ved å trykke på **CH-**. Husk at du må holde fjernkontrollen rettet mot TV-en under hele kodesøket.
7. Når TV-en slår seg av, trykker du på **OK**-knappen for å lagre denne koden. Den røde LED-lampen under **TV**-knappen skal blinke to ganger.
8. Når fjernkontrollen er konfigurert, kan du velge å bruke fjernkontrollen til å betjene TV-en. Du må først trykke på **TV**-knappen. Hvis du vil bruke fjernkontrollen til å betjene **TV**-en, trykker du på **TV**-knappen. Hvis du vil bruke den til å betjene mottakeren, trykker du på **VIASAT**-knappen.

2. Kodeblinking

Når du har funnet riktig kode, kan du bruke fjernkontrollen til å utføre "kodeblinking" for å finne ut hva denne koden er.

1. Trykk én gang på **TV**-knappen på fjernkontrollen.
2. Du må trykke på **OK**-knappen og **Standby** (⏻)-knappen samtidig.
3. Bruk **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen til å angi 990. Den røde LED-lampen under **TV**-knappen skal blinke to ganger.
4. Trykk på 1 og tell antall ganger LED-lampen blinker.
5. Trykk på 2 og tell antall ganger LED-lampen blinker.
6. Trykk på 3 og tell antall ganger LED-lampen blinker.
7. Trykk på 4 og tell antall ganger LED-lampen blinker. Nå har du funnet den firesifrede koden. Hvis LED-lampen ikke blinker i det hele tatt under trinn 4, 5, 6 eller 7, er kodesifferet 0.
8. Skriv ned koden på den tilgjengelige plassen i batterirommet på fjernkontrollen, slik at du har tilgang til koden hvis du skulle trenge den i fremtiden.

3. Bruke TV-kodetabellen

Hvis fjernkontrollen fortsatt ikke kan betjene TV-en etter at du har utført et kodesøk, kan det hende at du bruker feil kode. Prøv å gjenta søket for å finne riktig kode. Hvis dette ikke går, kan du bruke TV-kodetabellen som kan lastes ned fra Viasats nettsted.

1. Last ned TV-kodetabellen fra Viasats nettsted (www.viasat.se/tvcode), finn merket på TV-en din i TV-kodetabellen, og velg den første firesifrede koden på listen.
2. Sørg for at TV-en er fullstendig slått på (ikke i standby), og trykk deretter én gang på TV-knappen på fjernkontrollen.
3. Du må trykke på **OK**-knappen og **Standby** (⏻)-knappen samtidig.
4. Bruk **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen til å angi den firesifrede koden for TV-en (TV-knappen vil blinke to ganger etter at du har angitt det fjerde sifferet).
5. Trykk på ⏻ for å se om du kan slå av TV-en. Hvis TV-en ikke reagerer, gjentar du trinn 1 til 5 med hver kode som er angitt for merket. Hvis ingen av kodene kan betjene TV-en, eller hvis TV-merket ditt ikke vises, kan du bruke kodesøk som beskrevet på side 49.
6. Slå på TV-en igjen ved å trykke på en **TALLKNAPP** eller knappen **CH+** på fjernkontrollen, og kontroller at alle funksjonene fungerer som de skal.
7. Skriv ned koden på den tilgjengelige plassen i batterirommet på fjernkontrollen, slik at du har tilgang til koden hvis du skulle trenge den i fremtiden.

4. Tilbakestille fjernkontrollen

Slik sletter du alle innstillingene du har angitt for fjernkontrollen, og aktiverer fabrikkinnstillingene:

1. Du må trykke på **OK**-knappen og **Standby** (⏻)-knappen samtidig.
2. Bruk **TALLKNAPPENE** på fjernkontrollen til å angi 981. Den røde LED-lampen under **TV**-knappen blinker to ganger. Fabrikkinnstillingene aktiveres for fjernkontrollen.

FEILSØKING

Du kan laste ned og oppgradere systemprogramvaren for mottakeren gjennom en bestemt kanal angitt av kringkasteren. Distributøren vil gi deg mer informasjon om dette.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Ingen LED-lamper lyser på frontpanelet, ingen strømforsyning	Strømledningen er ikke plagget inn på riktig måte	Plugg inn strømledningen på riktig måte
Ingen bilder på skjermen	Mottakeren er i standbymodus, SCART-kabelen er ikke koblet til videoutgangen på TV-en, feil kanal eller videoutgang er valgt på TV-en	Slå på mottakeren Kontroller tilkoblingen Kontroller kanalen og videoutgangen (Bruksanvisningen for TV-en)
Ingen lyd	SCART eller lyd-kabelen er koblet til feil Lydnivå = 0 Lyden er slått av	Kontroller tilkoblingen Øk volumet på TV-en Trykk på MUTE-knappen
Fjernkontrollen fungerer ikke	Feil bruk Batteriene er flate eller satt inn på feil måte TV-modus er valgt	Rett fjernkontrollen mot mottakeren. Skift batterier eller sett dem inn på riktig måte Trykk på Viasat-knappen på fjernkontrollen
Dårlig bildeklaritet	For lav signalstyrke	Kontroller alle ledningstilkoblinger
Feilmeldinger på skjermen: Ikke noe signal	Antennekabelen er ikke koblet til, eller er ikke strammet til godt nok Antennen er feil innstilt Mottakeren er ikke konfigurert ennå	Kontroller tilkoblingen og fest den skikkelig Kontroller innstillingen og juster antennen Kontroller signalstyrken i menyen Installasjonsoppsett Skanning i menyen Installasjon

Merk: Dårlig vær kan føre til svak signalstyrke.

Det kan være forskjell i bildeklaritet eller -format avhengig av merket på TV-en.

Avhending

Enheten, emballasjen (f.eks. isopor) og batteriene må aldri kastes i husholdningsavfallet. Skaff deg nødvendig informasjon om forskriftene i din kommune og kast alt avfall i samsvar med gjeldende forskrifter for de ulike typene avfall.

SMT-S7140

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Generelt

Elektrisk klassifisering av strømforsyning:	AC 200-240 V, 0,6 A, 50 Hz
Vekt (kg):	3,5 (nedpakket, inkludert tilbehør)
Mål (B x H x D) (mm):	310 x 53 x 230
Driftstemperatur (°C):	0-35
Oppbevaringstemperatur (°C)	-20-60

Kontakter bak

POWER IN:	12 V DC 3,3 A
USB	USB 2.0, type A
ETHERNET	RJ-45
AUDIO OUT L/R	Fonoutgang (RCA)
OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT	Digital, optisk lydutgang
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
AUX. SCART	SCART (komposittvideo inn/ut, S-video inn/ut)
TV SCART	SCART (komposittvideo ut, RGB ut, S-video ut)
SATELLITE IN 1 og 2	2 x IEC 60169-24 F-type hunn

**Korrekt avhending av batterier i dette produktet**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene *Hg*, *Cd* eller *Pb* at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på riktig måte, kan disse stoffene skade menneskers helse eller miljøet.

For å beskytte naturressursene og for å fremme gjenbruk av materialer ber vi deg holde batterier adskilt fra andre typer avfall og resirkulere dem ved å levere dem på din lokale mottaksstasjon.

**Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)**

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

SMT-S7140



NORGE

Dette produktet fra Samsung har en garanti på tolv (12 måneder) fra opprinnelig innkjøpsdato, mot defekter i materialer og utførelse. I tilfelle garantiservice blir nødvendig, må produktet returneres til forretningen hvor det ble kjøpt. Samsungs autoriserte forhandlere og autoriserte servicesentre i andre EU-land vil imidlertid oppfylle garantien i henhold til de betingelsene som er utstedt til kjøperne i vedkommende land. Skulle det oppstå problemer, kan nærmere opplysninger om våre autoriserte servicesentre hentes fra:

**Karenslyst Allé 550277 Oslo,
Norge
Tel: 815 56480**

■ GARANTIVILKÅR

1. Dersom garantiservice skulle være påkrevet, er garantien kun gyldig når garantikortet er fullstendig og tydelig utfyllt og fremvises sammen med original faktura, kasselapp eller kjøpsbevis og på den betingelse at produktets serienummer ikke er gjort uleselig.
2. Samsungs forpliktelser er begrenset til reparasjon av, eller etter eget skjønn, utskifting av produktet eller den defekte delen.
3. Garantireparasjoner må utføres av autoriserte Samsung forhandlere eller autoriserte kunderservicesentre. Det foretas ingen refusjon for reparasjoner som er blitt utført av andre enn Samsung forhandlere, og denne typen reparasjonsarbeider samt skader påført produktet som følge av slike reparasjonsarbeider, dekkes ikke av denne garantien.
4. Dette produktet vil ikke bli ansett for å ha mangler i materialer eller utførelse hvis det må bearbeides for å kunne oppfylle nasjonale eller kommunale tekniske eller sikkerhetsstandarder som gjelder for andre land enn det der produktet opprinnelig ble designet og produsert. Denne garantien vil ikke dekke, og ingen refusjon bli foretatt for denne type tilpasning eller andre skader som måtte oppstå.
5. Denne garantien dekker ikke følgende:
 - a) Periodiske kontroller, vedlikehold og reparasjon eller utskifting av deler som følge av normal bruk og slitasje.
 - b) Omkostninger i forbindelse med transport, flytting eller installasjon av produktet.
 - c) Misbruk, inkludert å bruke produktet til andre formål enn de det har blitt utviklet for, eller ukorrekt installasjon.
 - d) Skader forårsaket av lyn, vann, brann, force majeure, krig, offentlige tumulter, ukorrekt nettspenning, uegnet ventilasjon eller enhver annen årsak som ligger utenfor Samsungs kontroll.
6. Denne garantien gjelder for enhver person som på lovlig vis har ervervet eiendomsrett over produktet under garantiperioden.
7. Forbrukernes lovbestemte rettigheter under enhver gjeldende nasjonal lov anvendt enten overfor forhandleren i forbindelse med kjøpekontrakten eller på annen måte, berøres ikke av denne garantien. Med mindre nasjonal lovgivning sier det motsatte, er rettighetene i denne garantien brukernes eneste rettigheter, og Samsung, deres datterselskap og distributører skal ikke holdes ansvarlig for indirekte tap eller følgetap, eller skader på innspillinger, CD-plater, video- eller audiobånd eller noe annet relatert utstyr eller materiale.

SAMSUNG ELECTRONICS (U.K) LTD

NOR-54

SAMSUNG

ELECTRONICS

WARRANTY CARD

GUARANTEE

GARANZIA

GARANTI

GARANTÍA

GARANTIE

GARANTIA

ΕΓΓΥΗΣΗ

GWARANCJA

MODEL NAME

Modellnam, Nombre de modelo, Nombre del modelo, Nome de modelo, Modellbezeichnung, Modelnaam, Nom du modèle, Il nome di modello, Μοντέλο προϊόντος, NAZWA MODELU

SERIAL NO.

Seriennummer, No. de serie, Numero serial, Seriennummer, Serie number, Número de serie, Il numero di matricola, Αριθμός κατασκευής, NR.SERYJNY

DATE OF PURCHASE

Kobavida, Købsdato, Fecha de compra, Data de compra, Kaufdatum, Datum van aankoop, Date d'achat, La data d'acquisto, Ημερομηνία αγοράς, αγοράστη, DATA ZAKUPU

CUSTOMER'S NAME

Kundesnavn, Kundenavn, Nombre de cliente, Nombre del cliente, Name des Kunden, Naam van klant, Nom du client, Il nome del cliente, Овојетрговцу тоу клиенту, NAZWIŠKO KLIENŦA

CUSTOMER'S TEL. NO.

Kundesadress, Kundetelefonnummer, No. de Tel. de client, No. de Tel del cliente, Número de teléfono de cliente, Telefonnummer des Kunden, Telefonnummer van klant, Número de teléfono del cliente, Il numero de telefono del client, Αριθμός τηλεφώνου του εμπορεύτη, NR.TEL. KLIENŦA

CUSTOMER'S ADDRESS

Kundeadress, Kundeaddress, Dirección de client, Dirección del cliente, Endereço de cliente, Adresse des Kunden, Adres van klant, adresse du client, L'indirizzo del cliente, Асешуван тоу клиенту, АДРЕС КЛИЕНŦА

DEALER'S NAME

Handlernesnavn, Forhandler, Nombre de negociante, Nombre del vendedor, Nome de vendedor, Name des Händlers, Naam van handelaar, Nom du marchand, Il nome del commerciante, Овојатрговцу тоу клиенту, NAZWA SKLEPU

DEALER'S TEL. NO.

Handlertelefonnummer, Forhandlertelefonnummer, No. de Tel. de negociante, No. de Tel. del vendedor, Número de teléfono de vendedor, Telefonnummer des Händlers, Telefon nummer van handelaar, Numero tel phone du marchand, Il numero di telefono del commerciante, Αριθμός τηλεφώνου του κερτορτηγού, NR.TEL. SKLEPU

DEALER'S ADDRESS

Handlerteadress, Forhandleradresse, Dirección de negociante, Dirección del vendedor, Endereço de vendedor, Adresse des Händlers, Adres van handelaar, Adresse du marchand, Асешуван тоу кертортигую, АДРЕС SKLEPU

DEALER'S STAMP & SIGNATURE

SAMSUNG

CUSTOMER'S SIGNATURE

CAUTION

Please ensure the form above is completed at the time of purchase and present it to the dealer to qualify for guarantee service, otherwise your guarantee may be affected.

SAMSUNG EUROPEAN BLOC WARRANTY

